Mode d’emploi

Nous vous remercions d’avoir acheté les écouteurs Bluetooth August EP605. Ce mode d’emploi vous permettra de vous familiariser avec les options de l’appareil. Nous vous prions de bien vouloir lire attentivement ce dernier, même si vous êtes déjà familier avec un produit similaire.

Sécurité

Afin de garantir votre sécurité et celles des autres, vous êtes priéz de lire les consignes de sécurité avant d’utiliser l’appareil.

Ne démontez pas le EP605 par vous-même. Cela pourrait présenter un danger pour votre personne et invalider la garantie du fabricant.

Recyclage

Vous êtes prié de disposer l’appareil ainsi que ces accessoires en conformité avec les directives sur les DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) et toute autre réglementation en vigueur dans votre pays.

Renseignez vous auprès des autorités compétentes pour les règles à suivre en termes de recyclage.

Service Client

Pour toute assistance technique ou service après-vente, veuillez contacter par téléphone le +44 (0) 845 250 0586 ou par email à service@augustint.com

1. Consignes de sécurité

■ Utilisation et conservation

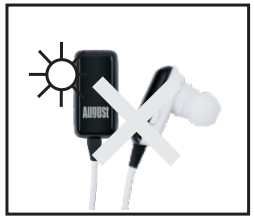

Tenir l'appareil éloigné des températures extrêmes. Température de fonctionnement de l'appareil 0ºC - 50ºC. Température de conservation -10ºC - 60ºC.

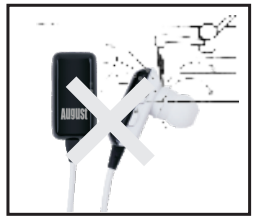

Tenir l'appareil éloigné de l'eau et de toute humidité.

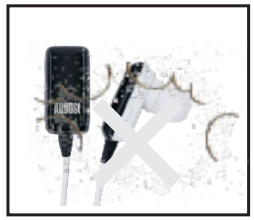

Ne pas exposer à la poussière, à l'huile ou à la fumée.

Eviter de laisser tomber l'appareil et éviter les chocs violents.

Lors du transport de cet appareil dans vos bagages, assurez-vous qu'il est bien rangé afin d'éviter des dommages par impact.

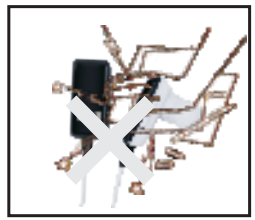

Ne pas frotter ou mettre l'appareil en contact avec des objets tranchants.

■ Maintenance

Veillez à débrancher tout câble avant de commencer à nettoyer l’appareil.

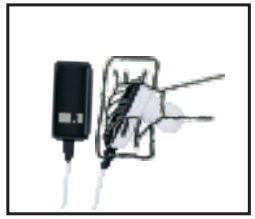

N’essuyer l’écran et les boutons qu’avec un chiffon doux.

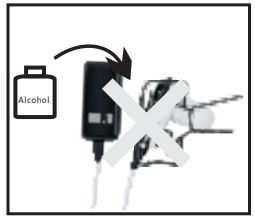

Ne jamais nettoyer l’appareil avec un tissu abrasif,un détegent en poudre, une solution contenant de l’alcool,du benzène, un combustible ou un produit chimiquede nettoyage.

Français

2. Caractéristiques principales

- Ecouteurs pour appareil Bluetooth
- Kit main libre avec microphone intégré
- Batterie rechargeable intégrée
- Port d'alimentation Micro USB
- Distance : jusqu'à 10m (Classe II)
- Version du Bluetooth : 3.0+EDR

3. Accessoires

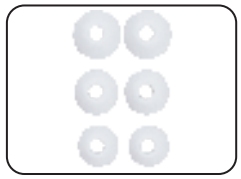

1) Câble de recharge USB
2) 3 Embouts
3) Mode d'emploi

4. Dénomination des parties et fonctions

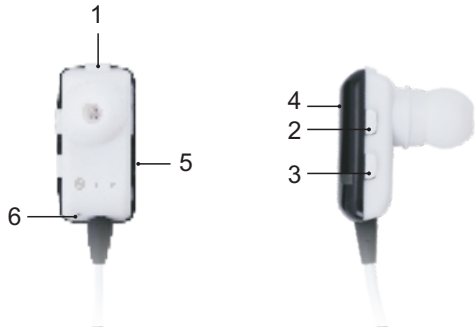

1. Interrupteur / Play / Pause / Décrocher
2.+: Augmenter le Volume / Piste suivante
3. -: Baisser le Volume / Piste Précédente
4. DEL d'indication
5. Port d'alimentation
6. Microphone

5. Prise en main de l'appareil

5.1 Allumer / Eteindre

Afin de mettre l'appareil en marche, appuyer et maintenir appuyé l'interrupteur. Lorsqu'allumé et non connecté, la DEL d'indication sera bleu clignotante.

Afin d'éteindre l'appareil, appuyer et maintenir appuyé l'interrupteur pendant 3 secondes. La DEL d'indication clignotera rouge avant de s'éteindre.

5.2 Connexion Bluetooth

Afin de connecter un appareil, éteindre le EP605, puis l'allumer en appuyant et restant appuyé sur l'interrupteur pendant 5 secondes afin d'entrer en mode d'appairage. Lorsqu'en mode d'appairage, la DEL d'indication clignotera alternativement rouge et bleue.

■ À un téléphone portable

1) Lancer une recherche d'appareil Bluetooth à proximité sur votre téléphone portable (veuillez vous référer au mode d'emploi de votre appareil si nécessaire).
2) Sélectionner « EP605 » dans la liste des appareils à proximité et confirmer la connexion.
3) La DEL d'indication clignotera deux fois d'affilé toutes les secondes lorsque connecté.

■ A un Ordinateur Bluetooth

1) Allumer le Bluetooth de votre ordinateur.

2) Dans "Panneau de Configuration", aller dans « imprimantes et autres périphériques » et cliquer sur « ajouter un périphérique » pour lancer la recherche.
3) Double cliquer sur l'icône « EP605 » afin de vous connecter à l'appareil. Le driver du EP605 sera installé automatiquement.
Remarque:
Pour Windows XP et Vista, un driver Bluetooth d'un Tierce-partie est nécessaire (non inclus).
4) Une fois la connexion établie, la DEL d'indication clignotera deux fois d'affilé toute les secondes.
5) Pour envoyer et jouer le son de votre ordinateur sur le EP605, sélectionner « Sons et périphériques audio » dans le Panneau de configuration ; puis sélectionner le EP605 et cliquer sur « définir par défaut ». Tout son sera alors transféré sur le EP605.
Remarque:
Le EP605 se connectera automatiquement au dernier appareil Bluetooth connecté si ce dernier se trouve à proximité.

5.3 Contrôle de la musique en cours de lecture

Le EP605 est capable de contrôler la musique en cours de lecture sur un téléphone ou un ordinateur avec une connexion Bluetooth.

Appuyer sur l'interrupteur pour mettre en pause la musique en cours de lecture ou reprendre la lecture.

Appuyer sur "+" ou "-" afin d'augmenter et baisser le volume.

Appuyer et maintenir sur + ou - pour choisir une piste suivante ou précédente.

5.4 Fonction kit mains-libres

Lorsque connecté à votre téléphone portable, le EP605 fera office de kit mains-libres pour tous les appels.

Appuyez sur l'interrupteur pour répondre à un appel entrant ou raccrocher.

Appuyer et maintenir l'interrupteur pour rejeter un appel.

Appuyez deux fois sur l'interrupteur pour recomposer le dernier numéro.

6. Recharger l'appareil

Lorsque la batterie est faible, le EP605 emmétra un bip toute les 20 secondes et la DEL d'indication clignotera rouge. Afin de recharger la batterie, veuillez utiliser le câble micro USB fourni pour connecter le EP605 à un port USB alimenté.

La DEL d'indication sera rouge continue lors de la charge et bleue une fois la batterie complètement chargée.

Remarque:

1) Veuillez vous servir uniquement de chargeurs USB agréés.
2) Recharger les écouteurs pleinement avant la première utilisation.
3) Si non utilisée pendant une longue période, recharger pleinement la batterie avant utilisation.

7. Caractéristiques techniques

Version du Bluetooth	3.0 + EDR
Profil du Bluetooth	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Distance de fonctionnement	Jusqu'à 10m
Fréquences de réponse	80Hz - 20KHz
Haut parleur	15mW
Batterie	70mAh/3,7V Batterie Li-ion Polymer
Temps en marche	Jusqu'à 5 heures
Temps de charge	2 heure env.
Entrée de recharge	Micro USB
Poids	10g
Dimension	30 x 15 x 10mm

8. Dépannage

■ Le EP605 ne s'allume pas.

1) Recharger le EP605.
2) Appuyer et maintenir appuyer l'interrupteur pendant 3 secondes.

■ L'ordinateur ou téléphone portable ne trouve pas le EP605.

Vérifier que le EP605 soit en mode d'appairage et que ce dernier se trouve à moins de 10 m de l'appareil.

■ L'ordinateur ne peut installer les pilotes pour le EP605.

1) Pour Windows 98, XP et Vista, un pilote Bluetooth de tierce parti est nécessaire (non fournis)
2) Pour Windows 7 et 8, veuillez mettre à jour le pilote de votre module Bluetooth. Pour des informations détaillée sur votre module Bluetooth, veuillez vous référer au site du fabriquant de l'ordinateur en question.

■ La qualité audio est intermittente en mode Bluetooth.

1) Veuillez vous assurer que l'oreillette se trouve bien à moins de 10 mètres de l'appareil connecté.
2) Eteindre le wifi de votre appareil, cela peut causer des perturbations.

■ **Aucun son ne sort du EP605.**

1) Vérifier le volume et sur le EP605 et sur l'appareil source (téléphone portable ou ordinateur)
2) Si l'appareil est connecté à un ordinateur, vérifier que ce dernier soit sélectionné comme appareil audio par défaut.

■ **Un PIN code est demandé los de la connexion.**

Le code PIN du EP605 est 0000.

9. Garantie

Ce produit est garanti pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat initial. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé au cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes :

- La garantie n'est valable que dans le pays ou le produit est acheté.
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans ce mode d'emploi.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie ne couvre que l'unité principale et pas les accessoires.

- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, négligence, des accidents et catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue invalide si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabriquant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit ; nous ne somme pas responsables des retours de produit inattendus.
- Tous produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat d'origine.

La garantie est en plus, et ne diminue pas vos droits statutaires ou légaux.

Service Client:
Téléphone : +44 (0) 845 250 0586
Email : service@augustint.com